

MC332

תרמוסטט חדר דיגיטלי שקוע

עם צג דיגיטלי גדול



תאור המוצר

- תרמוסטט קיר להתקנה בקופסה שקועה מתחת לטיח
- לכל סוגי המזגנים - עיליים ומיני מרכזיים
- מתח עבודה 230 VAC
- מתוכנן לחיסכון בתצרוכת החשמל
- תיכנות קל ומהיר

תכונות המוצר


- תרמוסטט ניתן לתכנות לחיסכון בחשמל
- תצוגת LCD גדולה עם תאורה אחורית
- התאמת טמפ' פשוטה עם חיצ' למעלה למטה
- תצוגה המראה את הטמפ' שנקבעה ואת טמפ' החדר בו זמנית
- מאוורר אוטומטי עם 3 מהירויות לבחירה בתצוגה ויזואלית מונפשת
- שמירה של הגדרות משתמש במהלך הפסקת חשמל. אין צורך בסוללות
- Auto Restart - חזרה לפעולה אחרונה לאחר הפסקת חשמל (שעון שבת)
- Auto Fan בחימום - מניעת משב רוח קרה במצב חימום
- מצב לילה

נתונים טכניים

230 VAC	מתח חשמלי
2A למנוע פנ מאייד	הספק חשמלי
5-35°C	טווח טמפ'
±0.5°C	דיוק
8.6 רוחב x 8.6 אורך x 1.5 עומק גלוי	מידות
לבן	צבע


* חובה להוסיף מגען (קונטקטור) עבור הפעלת מרחס

חיבורים

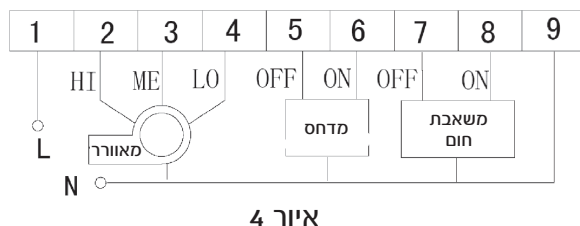


* כל היציאות הן של מתח 230 VAC.
במזגן אוויר יש לחבר רק מחבר ה- ON במרחס (6) ובמשאבת החום (8).
מחבר ה- OFF מיועד למערכות בהן נדרש מתח בזמן ההפסקה הטרמוסטטית.


התקנה

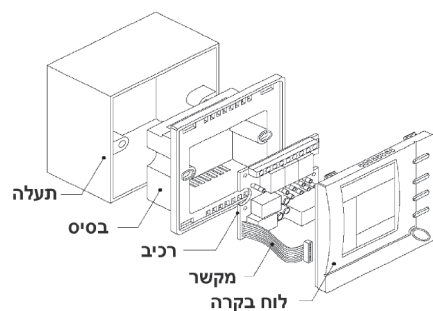


קופסת חשמל (לשימוש בהתקנה מעל הטיח)

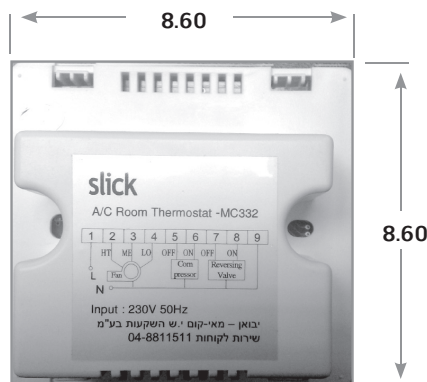

הפעלה

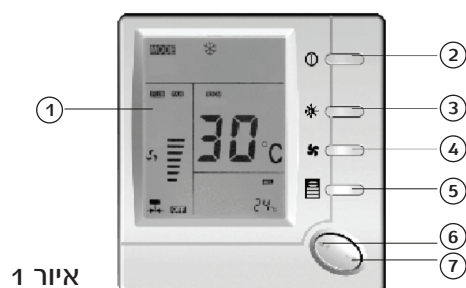

איור 1


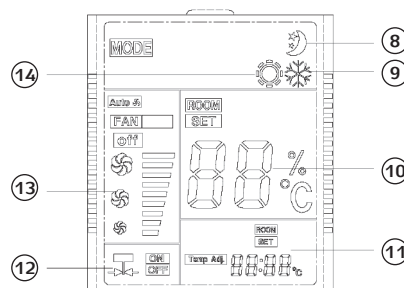


איור 2

התצוגה	לחצנים ומתגים של התרמוסטט
⑧ מוצג כשהתרמוסטט במצב שינה	① תצוגה (Display)
⑨ מוצג כשהתרמוסטט במצב קירור	② לחצן הפעלה (Power)
⑩ מראה את טמפ' החדר או את הטמפ' שנקבעה	③ מתג מערכת (חימום, קירור) (Cool, Heat)
⑪ מראה את טמפ' החדר או את הטמפ' שנקבעה	④ לחצן בורר מהירות מאוורר (גבוה, בינוני, נמוך, אוטומטי) (Hi, Med, Low, Auto)
⑫ מראה אם ההשהייה פעילה. On מורה על התחממות במצב חימום או התקררות במצב קירור. Off מורה על חימום כבוי במצב חימום או קירור כבוי במצב קירור	⑤ לחצן הפעלת מצב שינה (Sleep)
⑬ מראה את אופציות מהירות המאוורר	⑥ מעלה את טמפ' המערכת ▲
⑭ מראה כי התרמוסטט במצב חימום	⑦ מוריד את טמפ' המערכת ▼

מצב לילה (מצב שינה)

- הפעלת מצב שינה
- לחצו על לחצן הפעלת מצב שינה (Sleep). יופיע חיווי. המשמעות היא כי במהלך שמונה השעות הבאות התרמוסטט ישלוח בחימום או בקירור על פי העקומה הבאה. לחצו על לחצן הפעלת מצב שינה שנית. יעלם החיווי. המשמעות היא שפונקציית מצב השינה בוטלה.

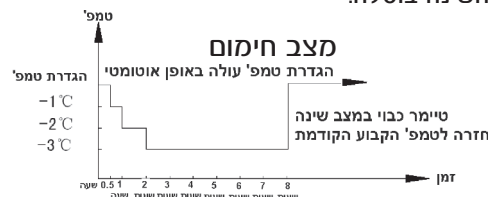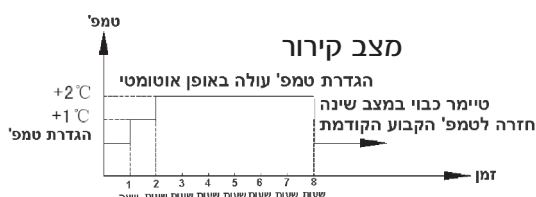

תכנות התרמוסטט לחסכון בחשמל

- תפריט התצורה מאפשר לכם להתאים מאפייני הפעלה מסויימים של התרמוסטט למערכתכם או לצרכיכם האישיים.
- כבו את התרמוסטט והחזיקו את לחצן מצב השינה ⑤ למשך יותר מ-4 שניות עד שיידלק שנית. אתם תכנסו לפריט הראשון בתפריט התצורה. ישנם ארבעה פריטים בתפריט. לחצו על לחצן השינה ⑤ על מנת לעבור לפריט הבא. על מנת לצאת מן התפריט ולחזור למצב הפעלה רגיל, כבו את התרמוסטט והדליקו אותו שוב.
- אם לא יילחץ לחצן השינה ⑤ במשך 20 השניות הבאות התרמוסטט יכבה.
- שינוי ההגדרות בכל שלב על ידי חצים למעלה ולמטה (⑥, ⑦).
- פריט 1:** בורר כיול טמפ' $\pm 3^{\circ}\text{C}$.
- פריט 2:** בחירת טמפ' מקסימלית לחימום.
- פריט 3:** בחירת טמפ' מינימלית לקירור.
- פריט 4:** קביעת זמן השהייה מינימלי של המדחס.
- בחירת זמן השהייה ארוך יגן על המדחס ויחסוך חשמל.