


Schiene

Profile


Perfiló

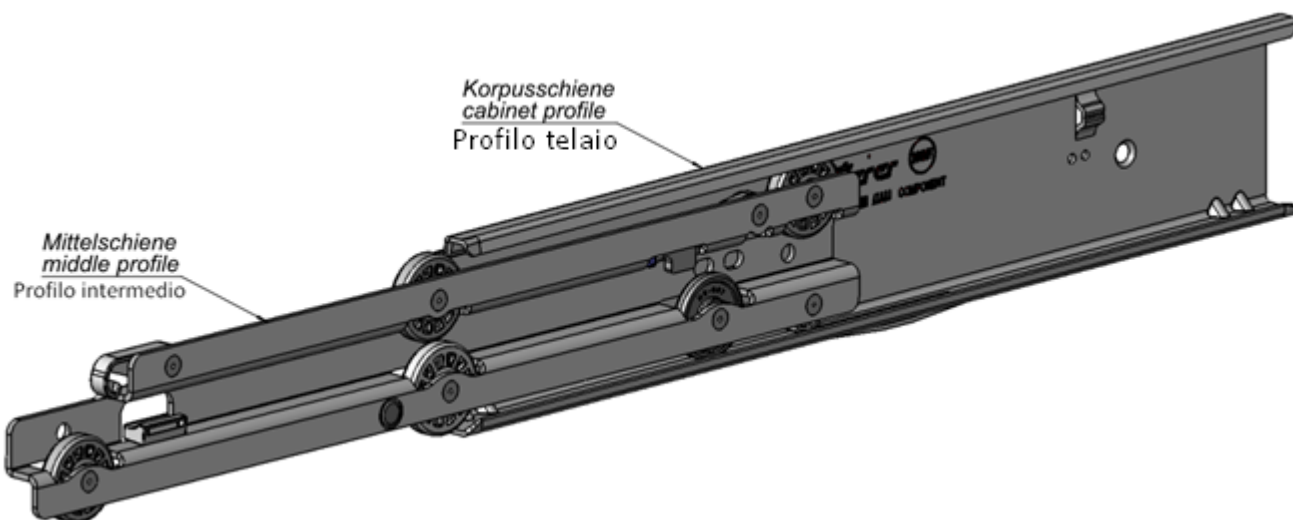

*Anschlagriegel nach oben anheben
 und Mittelschiene weiter schieben.*

Lift lever and insert mid-profiles completely.


Sollevare la leva ed inserire completamente il profilo intermedio

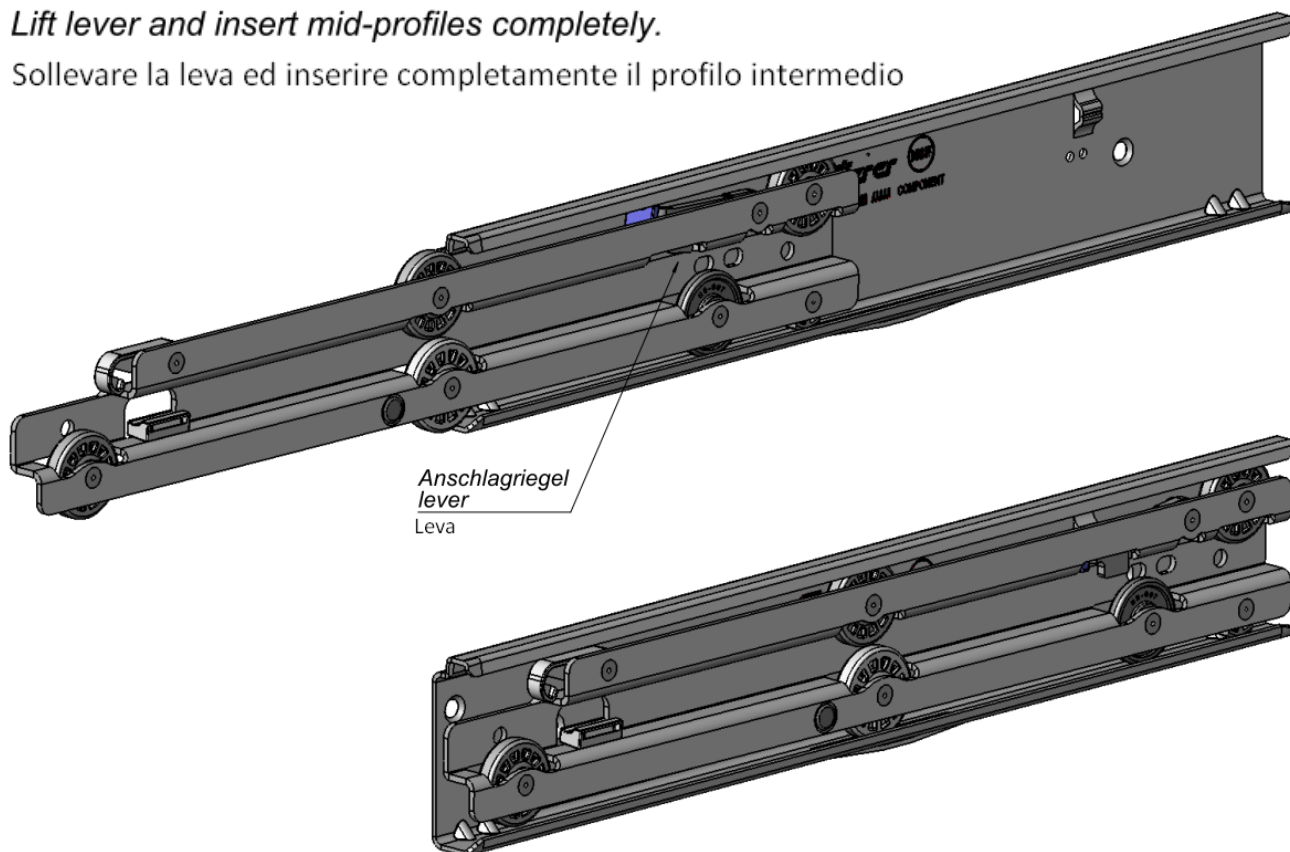

*Die Ladenschienen, bereits an der Lade montiert,
 werden von vorne in die Mittelschienen eingeschoben.
 Die Aushängesicherung muss dabei geöffnet (siehe Detail A) sein.*

*Insert drawer profiles, which are already mounted to the drawer,
 in the middle profiles. Make sure safety clip is open (see detail A).*

Inserire i profili del cassetto, che sono già installati
 sul cassetto, nel profilo intermedio.
 Assicurarsi che il fermo di sicurezza sia aperto
 (vedi dettaglio A).

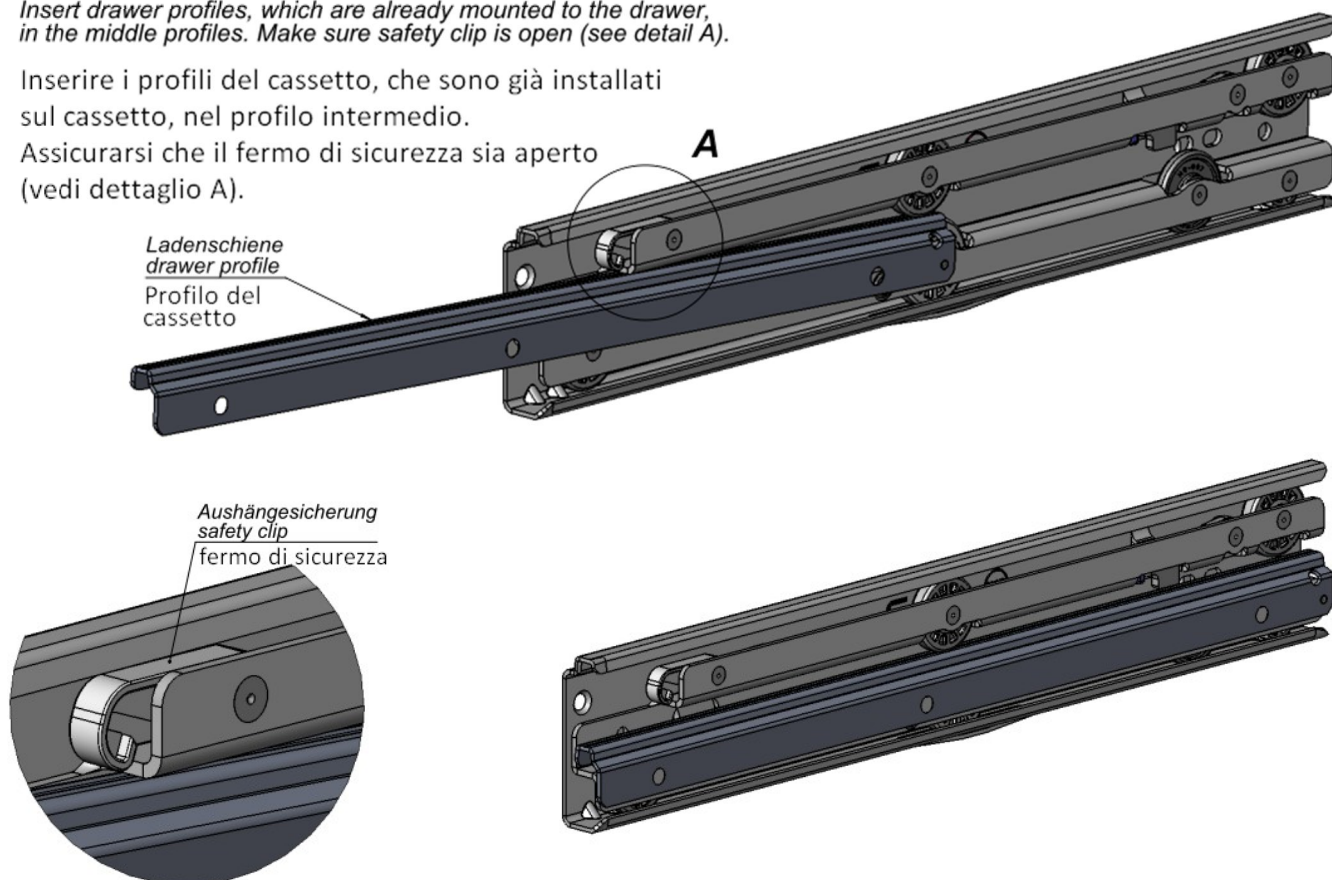

*Lade noch mal ganz herausziehen und
 Aushängesicherung schließen (siehe Detail B).
 Fertig!*

*Open the drawer again and close (see detail B) safety clips.
 That's it!*

Aprire il cassetto nuovamente e chiudere il fermo di
 sicurezza (vedi dettaglio B). Questo è tutto!

