


משאבת ניקוז מים צנטריפוגלית למזגן

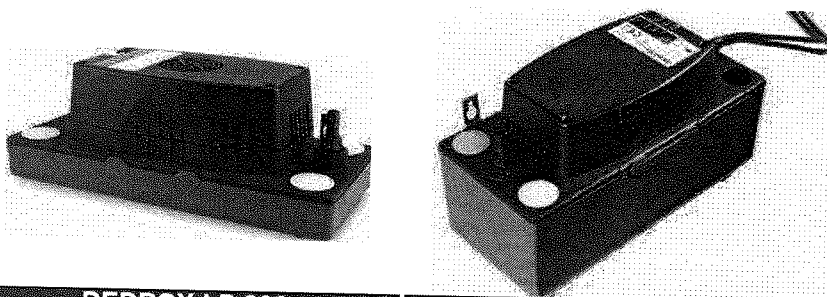


נתונים טכניים לדגם:


REDBOX LP 230	REDBOX 230	
284 ליטר לשעה	284 ליטר לשעה	קצב זרימה מקסימאלי
4.6 מטר	4.6 מטר	גובה פליטה מקסימאלי
1.0 ליטר	2 ליטר	נפח מיכל
NC, 4A, 230V~	NC, 4A, 230V~	מגע לאזעקה
45 db at 1 meter	45 db at 1 meter	רעש בעבודה
on 4, off 18, alarm 22 mm	on 48, off 20, alarm 53 mm	מפלס המים לשאיבה
105° C	105° C	הגנה תרמית אוטומטי
IP 20	IP 20	דרגת אטימות
293 x 138 x 115 מ"מ	293 x 138 x 160 מ"מ	מידות כלליות
230V~, 50 Hz, 1.0 Amps	230V~, 50 Hz, 1.0 Amps	מתח וזרם עבודה

אזהרת בטיחות

- קיימת סכנת התחשמלות! ודא כי המתח המסופק ליחידה/מערכת מנותק לפני התקנה, שירות או הסרת רכיב כלשהו.
- המשאבה מתאימה לשימוש עם מים בלבד עד 70°C, לשימוש ביתי (In Door) בלבד, אין לטבול את המשאבה במזלים או להציב אותה באזור עם לחות גבוהה או בסביבה בה הטמפרטורה מתחת למקודת קיפאון. לא מתאים לקיטור.
- המשאבה אינה מיועדת לשימוש ע"י ילדים או ע"י אנשים שאינם בעלי הכשרה מתאימה או ע"י בעלי מוגבלויות פיזיות.
- במקרה של שבר או נזק כל שהוא, במיוחד לפתיל הזינה יעשה ע"פ חוקי החשמל הנהוגים וע"י גורם מוסמך בלבד. כולל חיבור להארקה!
- יש להתקין במשאבה אמצעי ניתוק שיבטיחו ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה.
- נקה את מגש הניקוז במזגן מכל לכלוך הנראה לעין לפני ההתקנה.

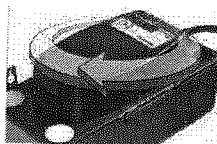

ראש המיכל ניתן לסיבוב לעומת המיכל לצורך הפיכת כיוון כניסת המתח ופתח פליטת מי הניקוז ע"י שחרור ידני החוצה של התפס האדום בשני צידי המיכל.

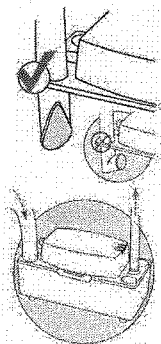



שים לב! לפני חיבור הצנרת לדגם REDBOX LP (הנמוך) משוך מהמיכל את לשונית הקרטון לשחרור המצוף. * מומלץ לחתוך באלכסון את קצה צינור הניקוז מהמזגן לפני השחלתו למיכל המשאבה והקפד שלא יתכופף בתוכו.

בדיקת תפקוד


מזוג מים למשאבה. בדוק שאיבה והפסקה כאשר מפלס המים יורד. לבדיקת אזעקת הצפה, מזוג מים למיכל המשאבה עד לסגירת מגע האזעקה.

שחת

מיכל המשאבה מתנקה באופן שוטף. מזוג מים למיכל ובדוק את תפקוד המשאבה כולל הפעלה, כיבוי ותפקוד של מגע האזעקה/ ניתוק. לאחר הניקוי, הקפד לשמור על התקנה אופקית.

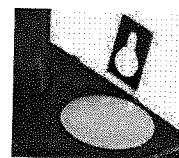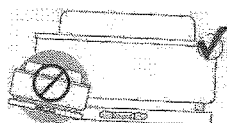

התקנה - מקם וקבע את המשאבה בצורה אופקית. ניתן גם לתליה ע"י 2 ווי מתכת. (203 מ"מ בין הברגים)

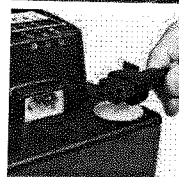


חבר למשאבה פלג מתח 230V~
 חוט חום – פאזה, כחול – אפס,
 חוט צהוב/ירוק – הארקה.
 חוטים שחורים – מגע לאזעקה.*
 *מומלץ להשתמש במגע אזעקה לניתוק המתח למזגן למניעת גלישה של מים מהמיכל.



נורות סימון:

- ירוק – אספקת מתח למשאבה
- אדום – אזעקת מפלס גבוה
- צהוב – מצב שאיבת מים

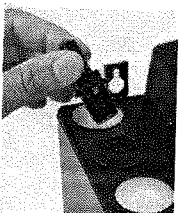

חיבור צנרת ניקוז – השחל צינור ניקוז מהמזגן לאחד מ 4 הפתחים בראש המיכל (עם פקק לב), חבר צינור ניקוז לקצה צינור הפלטה (שחור) במשאבה. מומלץ לא לכופף את צינורות הניקוז פחות מרדיוס של 6 ס"מ.